# BTL 26 – 2 Stage

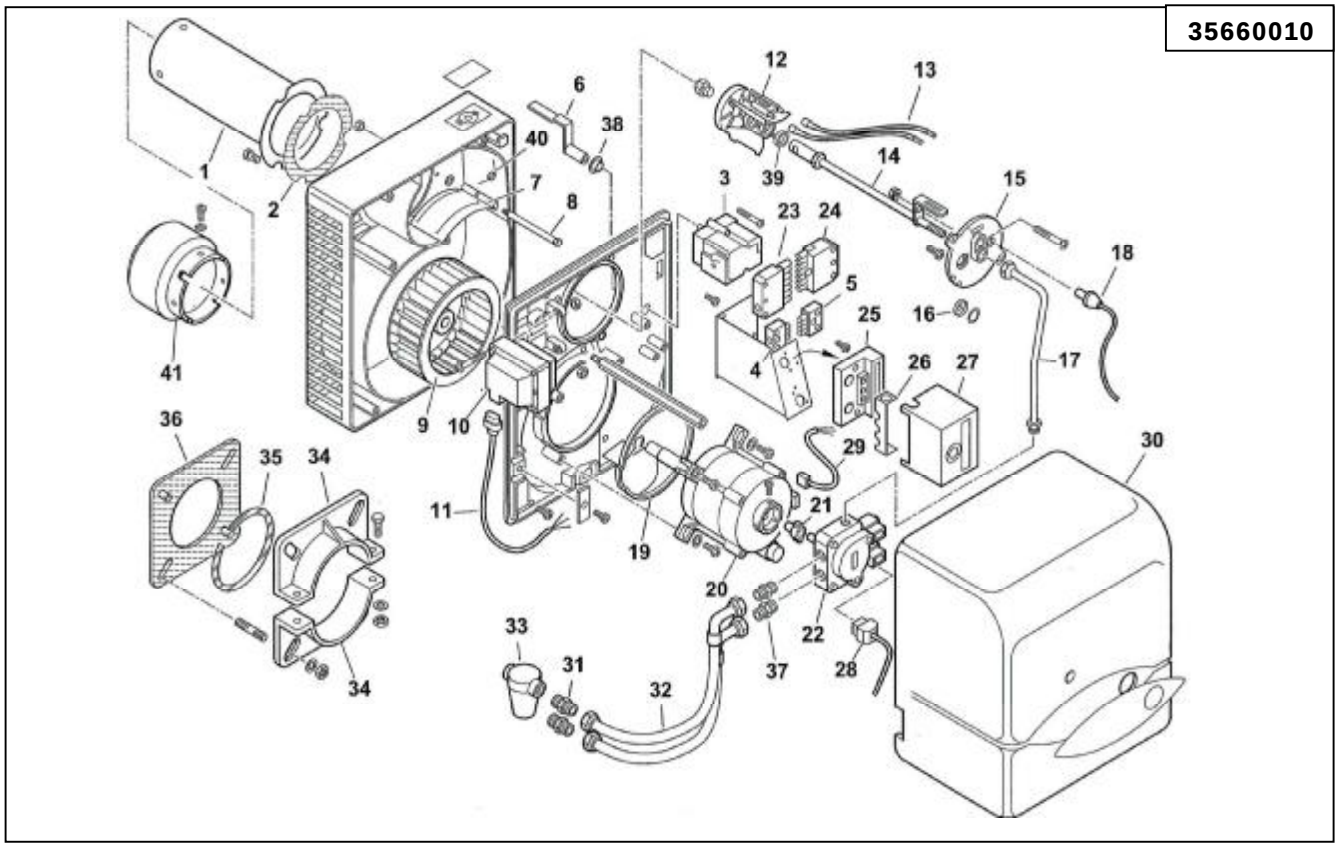


| Key | Part No | Description | Key | Part No | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B07-0023020002 | Burner Tube | 23 | X01-0044 | 7 Pin Wieland Plug |
| 2 | B07-0023020021 | Gasket | 24 | X01-0001 | 7 Pin Wieland Socket |
| 3 | B07-0005040019 | Air Damper Motor | 25 | L01-AGK11 | Wiring Base |
| 4 | X01-0004 | 4 Pin Wieland Socket | 26 | B07-0005030012 | Cable Entry Plate |
| 5 | X01-00045 | 4 Pin Wieland Plug | 27 | L01-LOA24.171B27 | Control Box |
| 6 | B07-0023020029 | Lever | 28 | D01-071G0213 | Coil Lead |
| 7 | B07-0023020027 | Air Damper Flap | | B07-23519 | |
| 8 | B07-0023020010 | Spindle | 29 | B07-0005130016 | Motor Lead |
| 9 | B07-0023020009 | Fan | 30 | B07-0023020023 | Cover |
| 10 | B07-0005020067 | Transformer | 31 | F01-1/4M-1/4C | Nipple |
| 11 | F04-PB001 | Transformer Lead | 32 | F02-1200-A-1/4F-1/4F | Flexible Oil Line |
| 12 | B07-0023020039 | Brake Plate | 33 | | |
| | B07-0023020020 | Electrode | | A02-70452/0015APS | Filter |
| 13 | B07-0005020036 | HT Cable | | | |
| 14 | B07-0023020007 | Nozzle Line | 34 | B07-849320 | Half Flange |
| 15 | B07-8023020003 | Back Plate | 35 | B07-49402 | Cord Seal |
| 16 | B07-0013010027 | Sight Glass | 36 | B07-49319 | Gasket |
| 17 | B07-0023020026 | Oil Tube | 37 | F01-1/4M-1/4C | Nipple |
| 18 | B07-30770 | Photocell (QRB1B) | 38 | B07-0017030037 | Bush |
| 19 | B07-0023020017 | Air Inlet Guide | 39 | B07-0013030194 | Spacer |
| 20 | B07-0005010171 | Motor | 40 | B07-0023020039 | Spring |
| | B07-95125 | Capacitor | 41 | B07-0023020037 | End Cone |
| 21 | C01-0005<br>B07-0005010100 | Coupling AACO<br>Coupling Simel | | | |
| 22 | B07-0005060082 | Pump AT355A-9508-4P | | | |
| | S02-3713798 | Solenoid Valve | | | |